

Схема электрических подключений контроллера ЭРА 500 к турникету РостЕвроСтрой С платой IB (W)

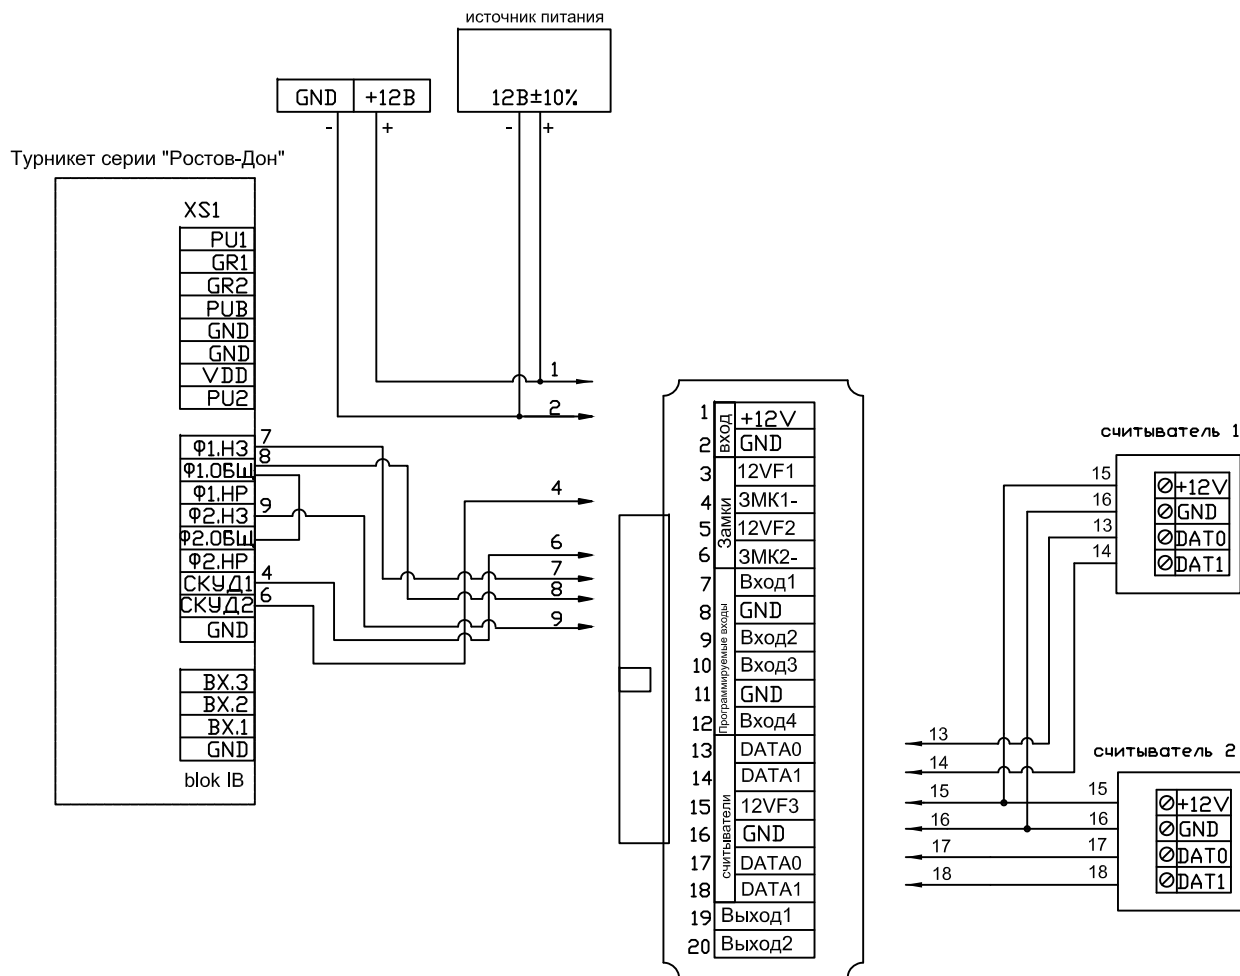


Схема электрических подключений контроллера ЭРА 500 к турникетам РостЕвроСтрой С платой IB и картоприемнику (W)



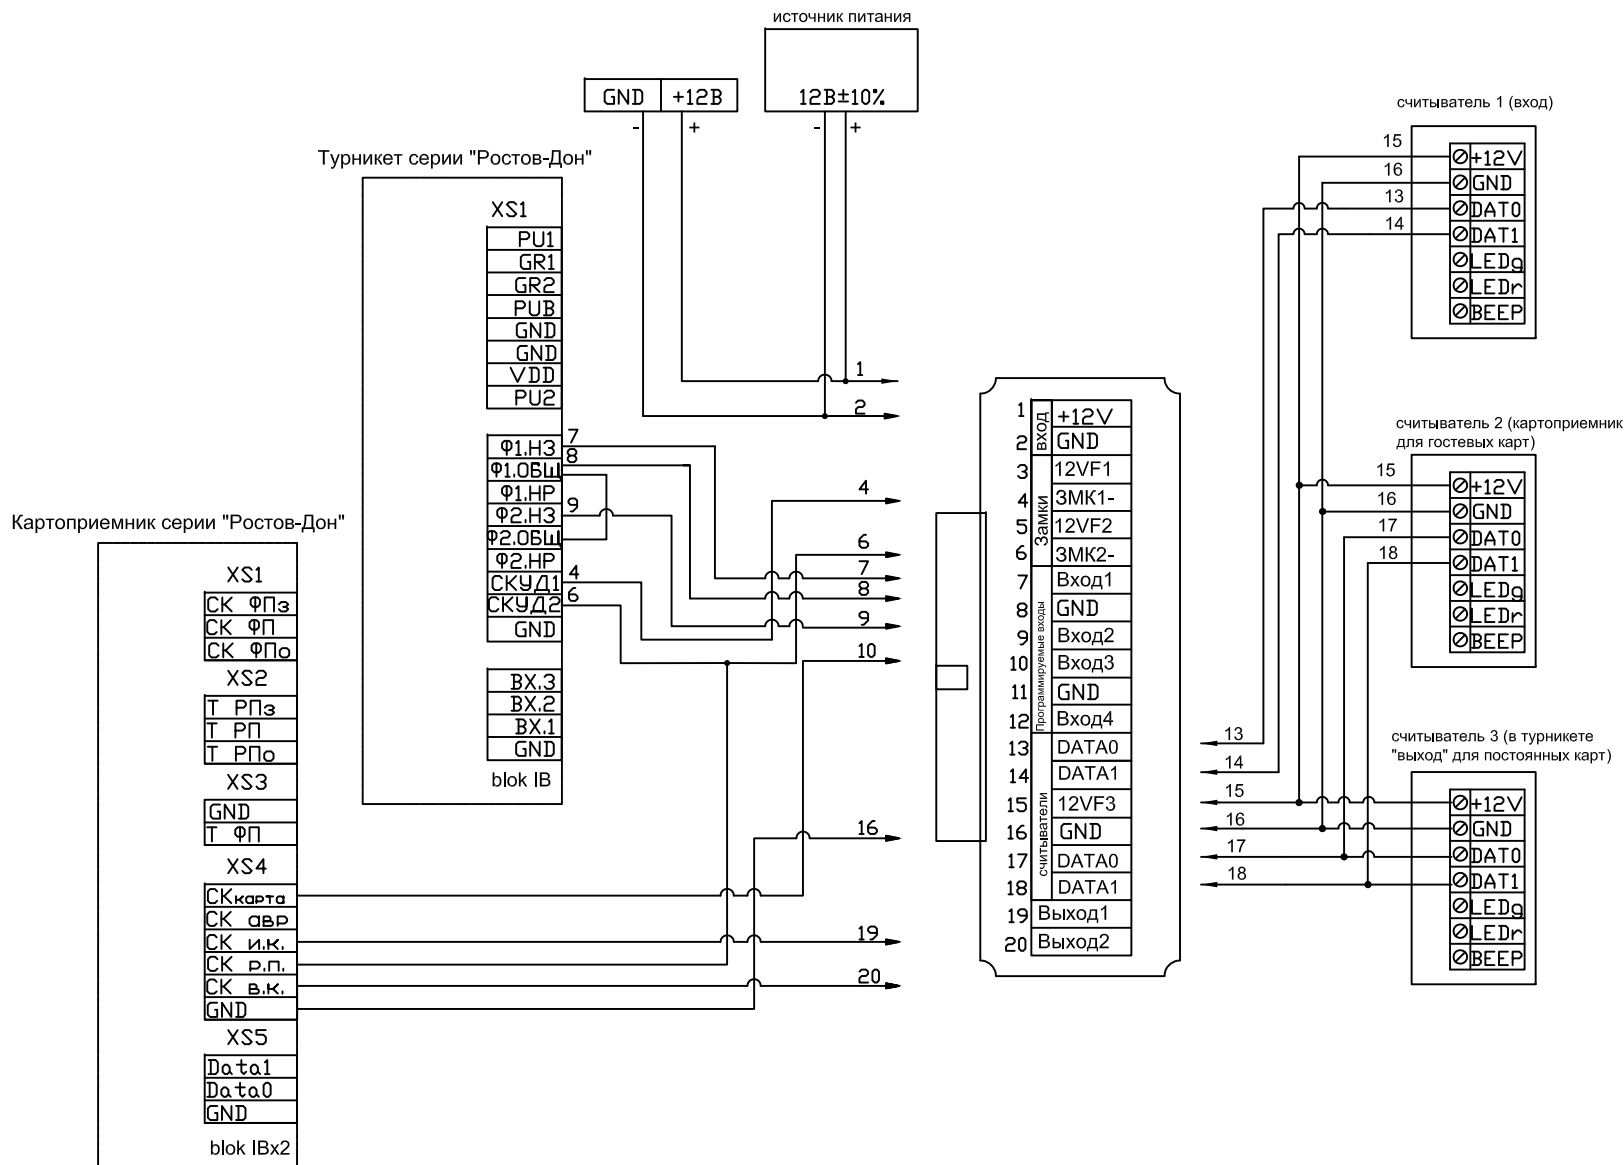



Схема электрических подключений контроллера ЭРА500 к турникету и картоприемнику Практика завода "Возрождение".

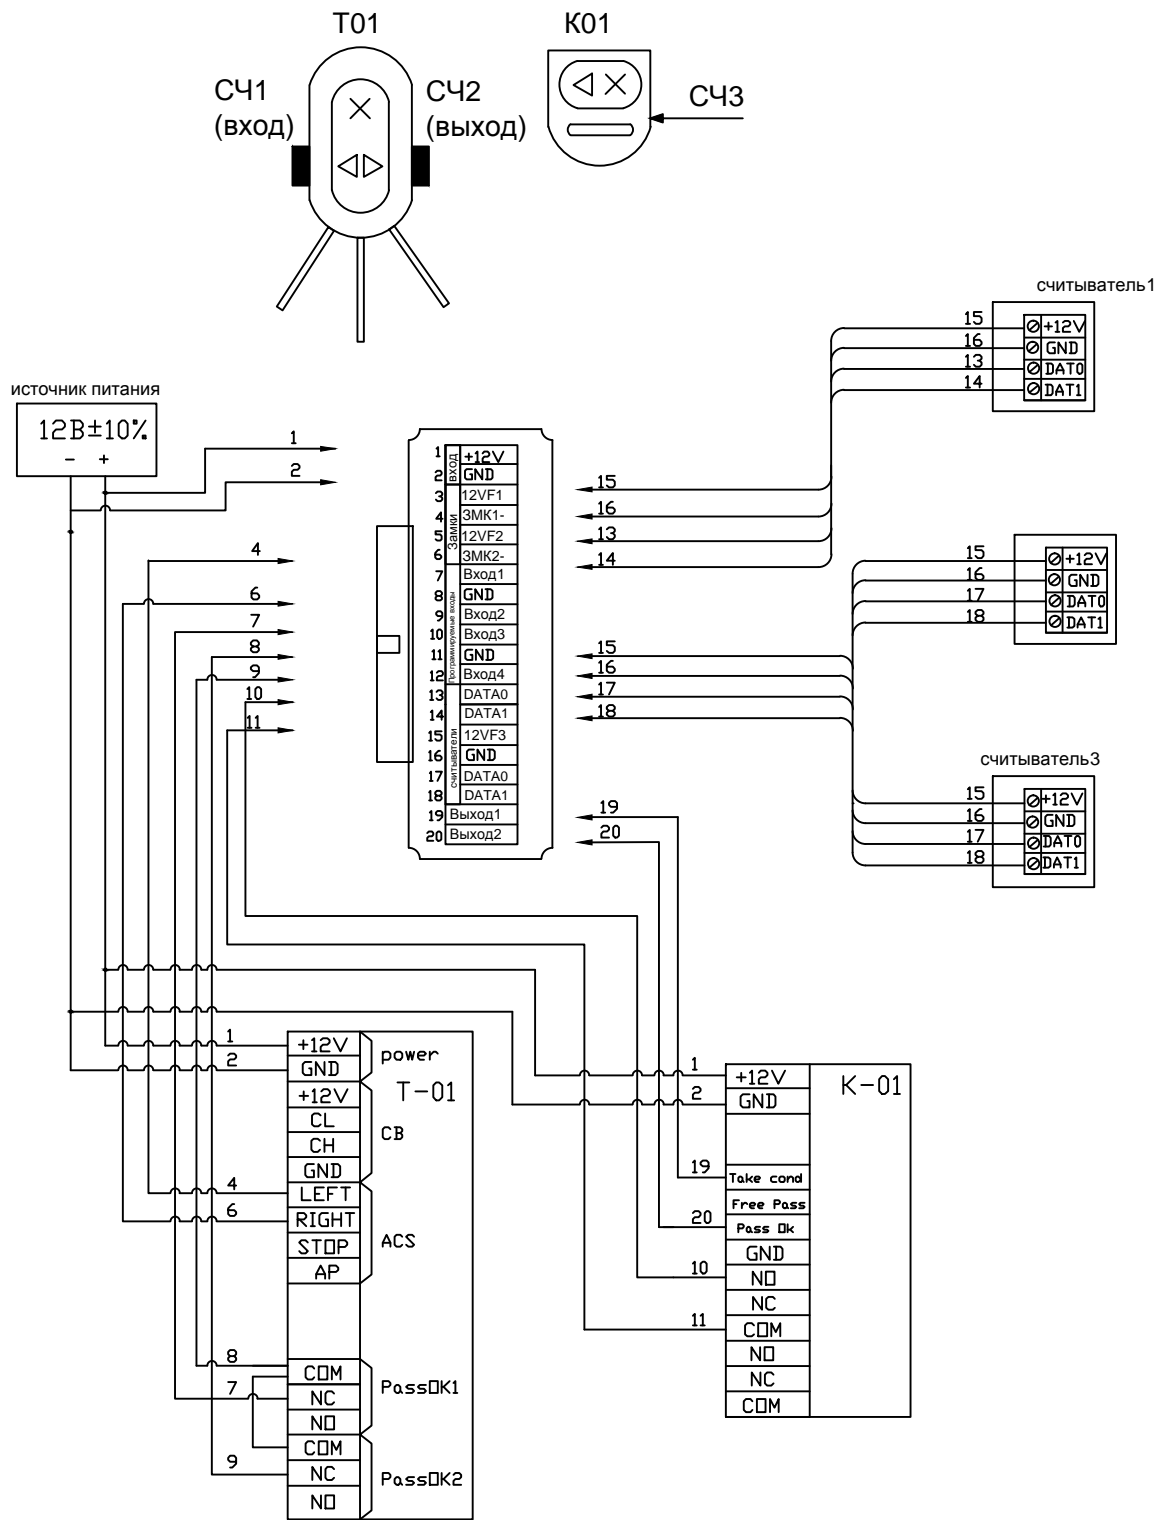


Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Персо с платой CLB (W)

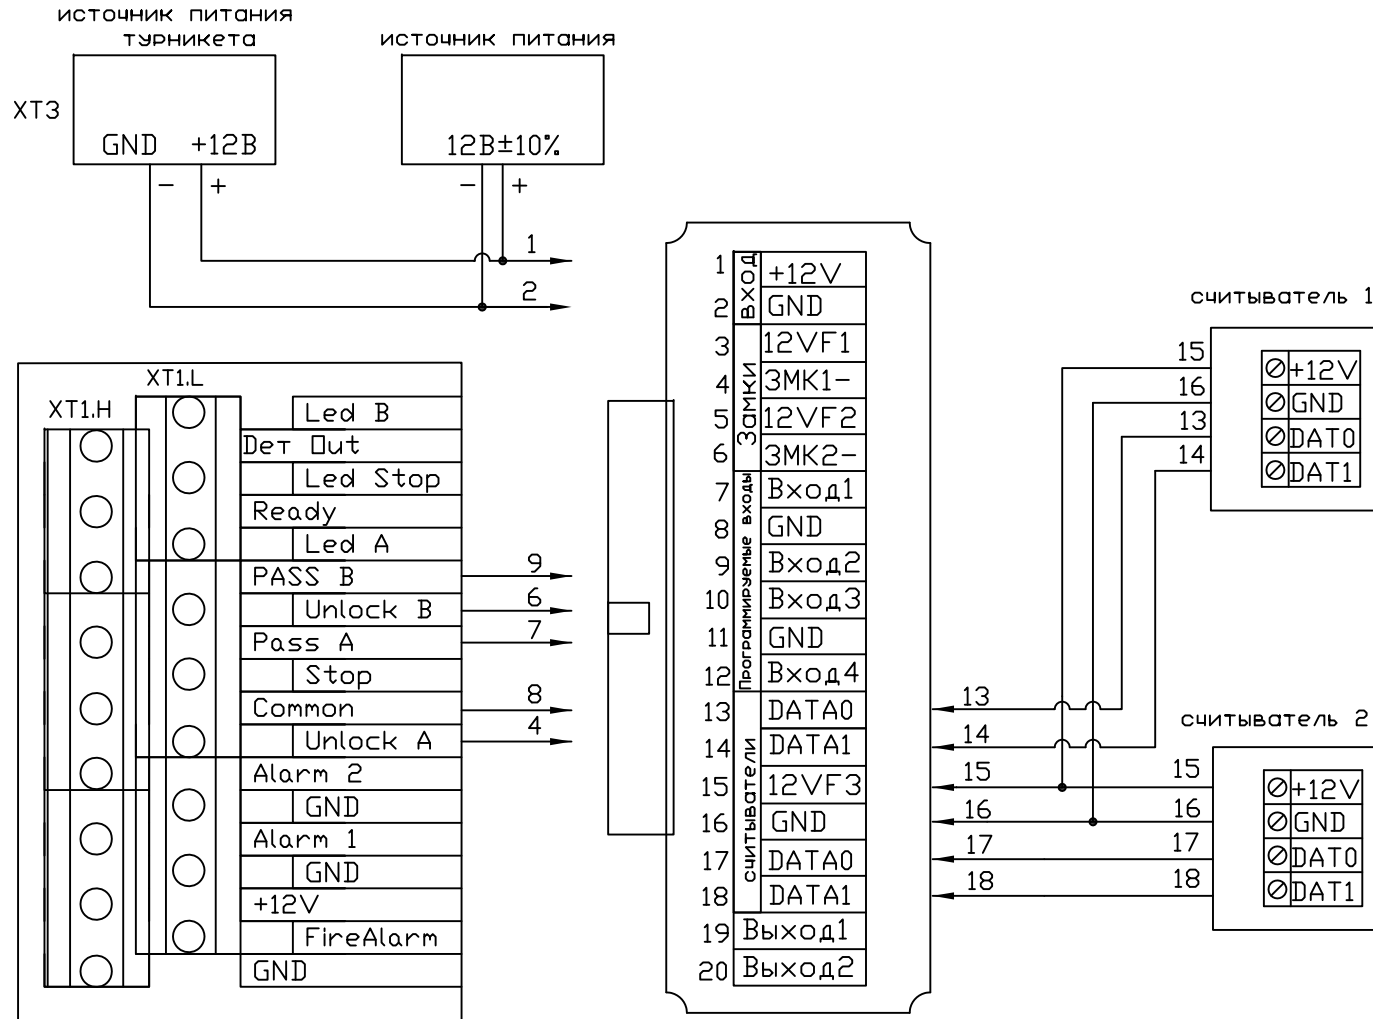


Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Персо с платой CLB и картоприемнику (W)

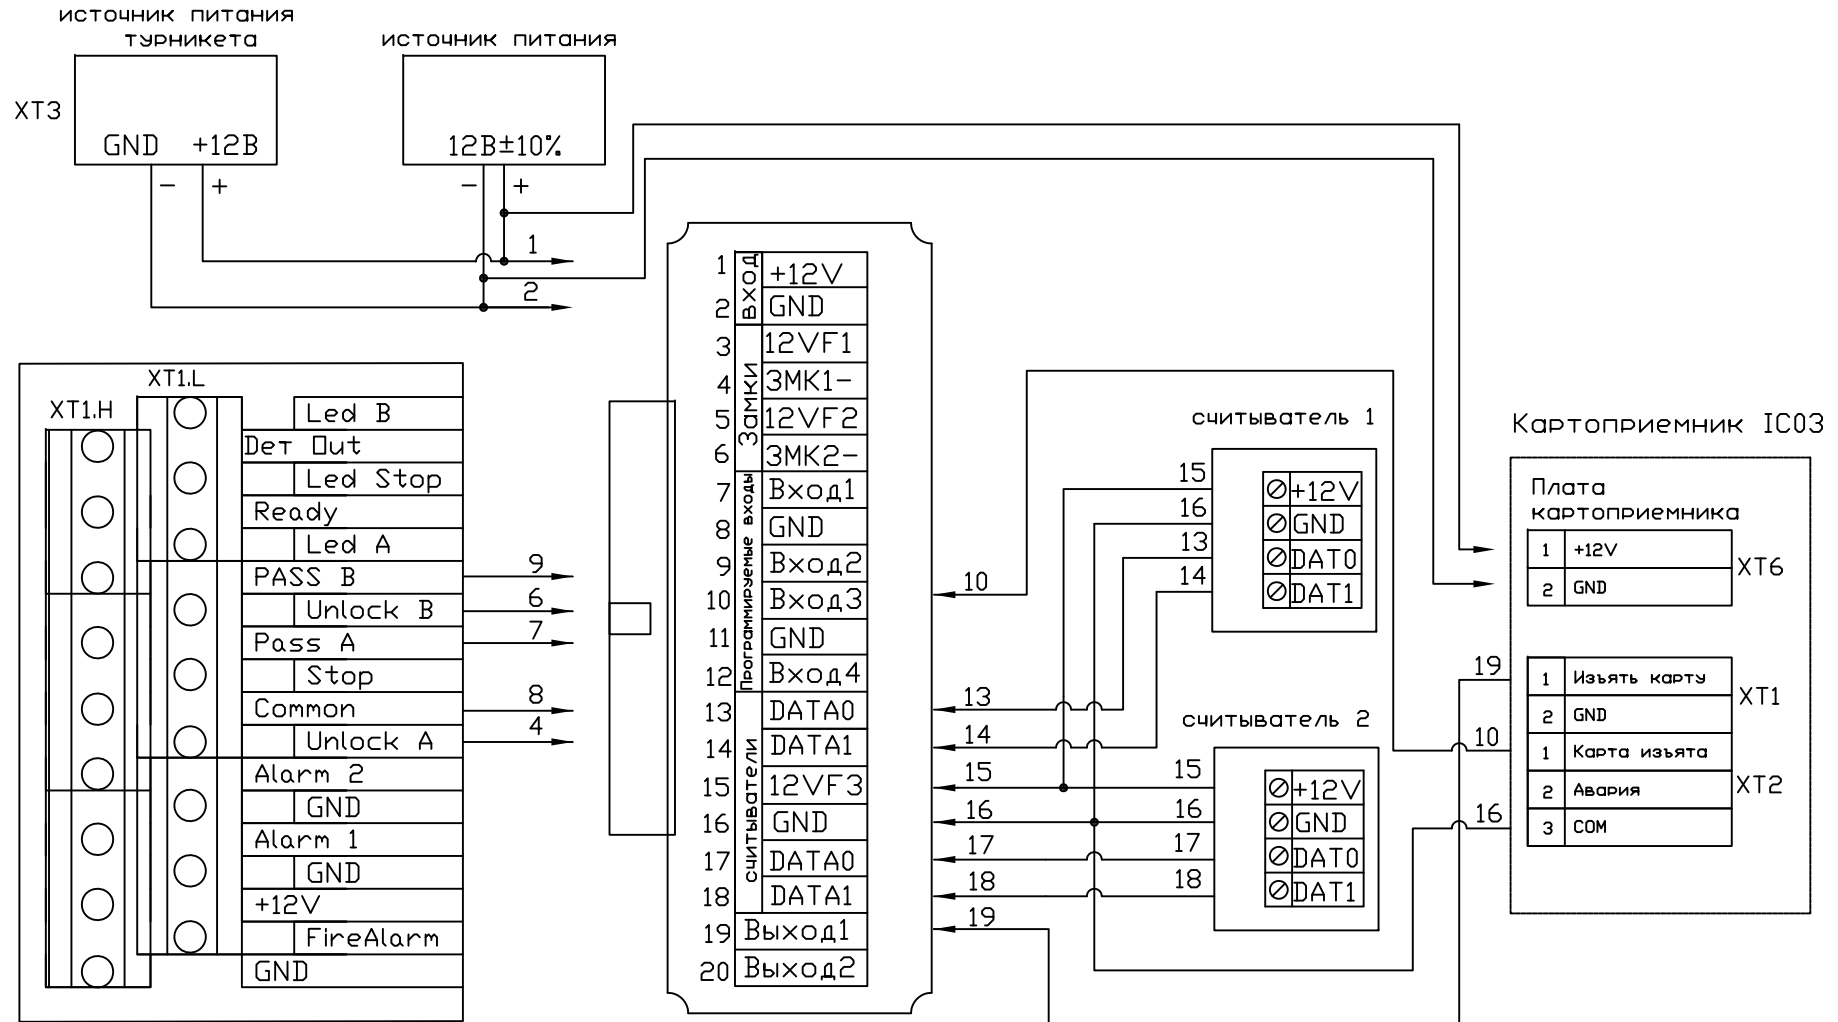

Подключение контроллера контроллера ЭРА-500 к турникету SA 301

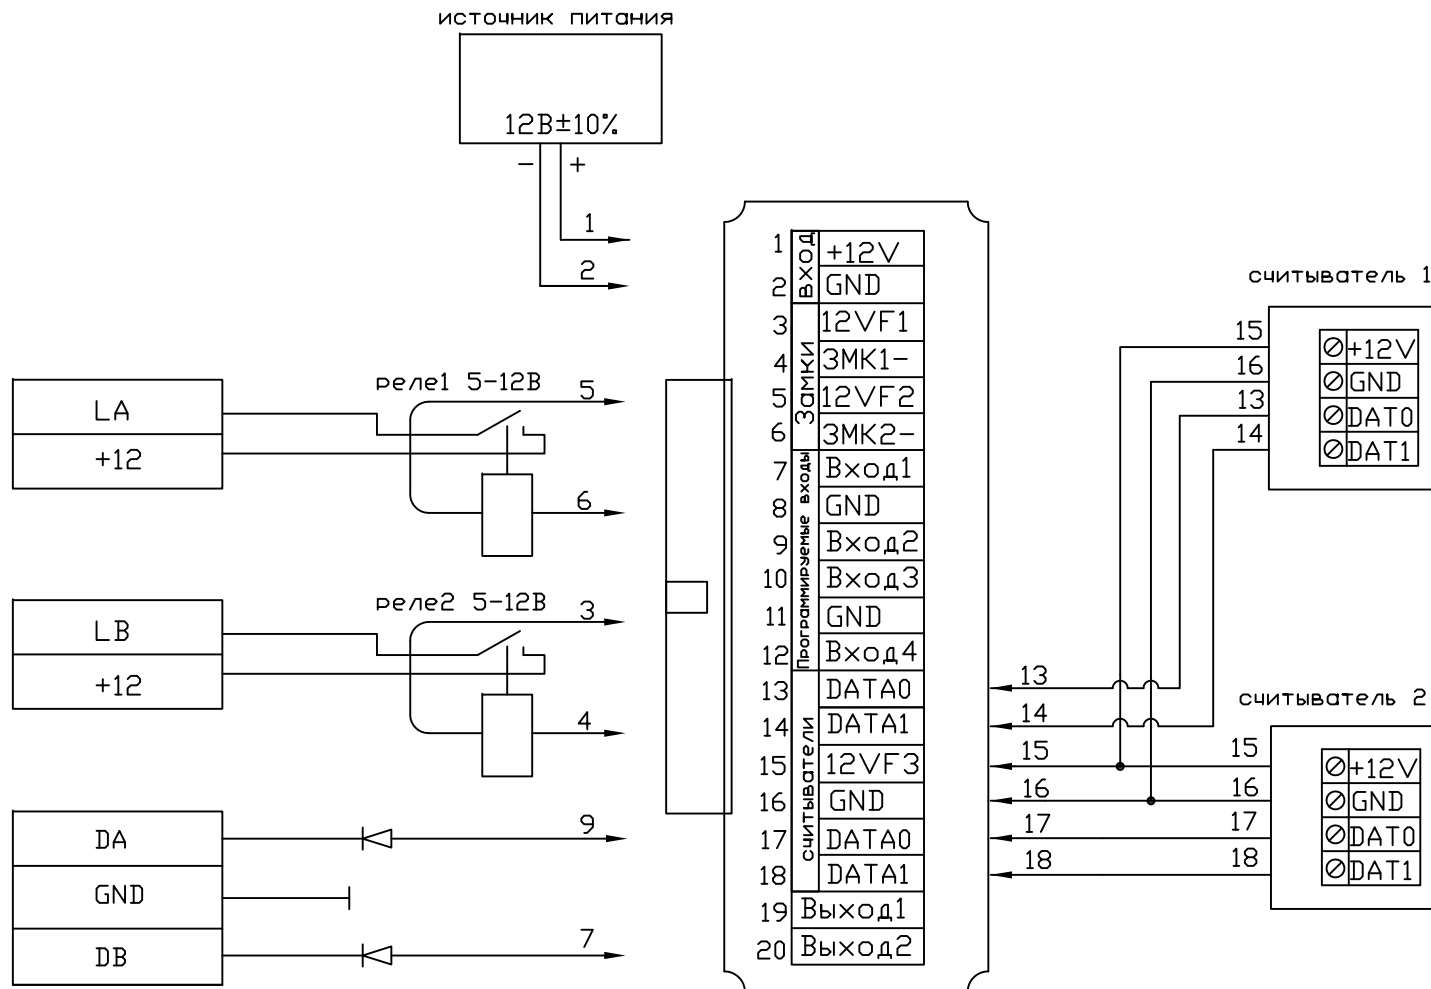

Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Strazh1

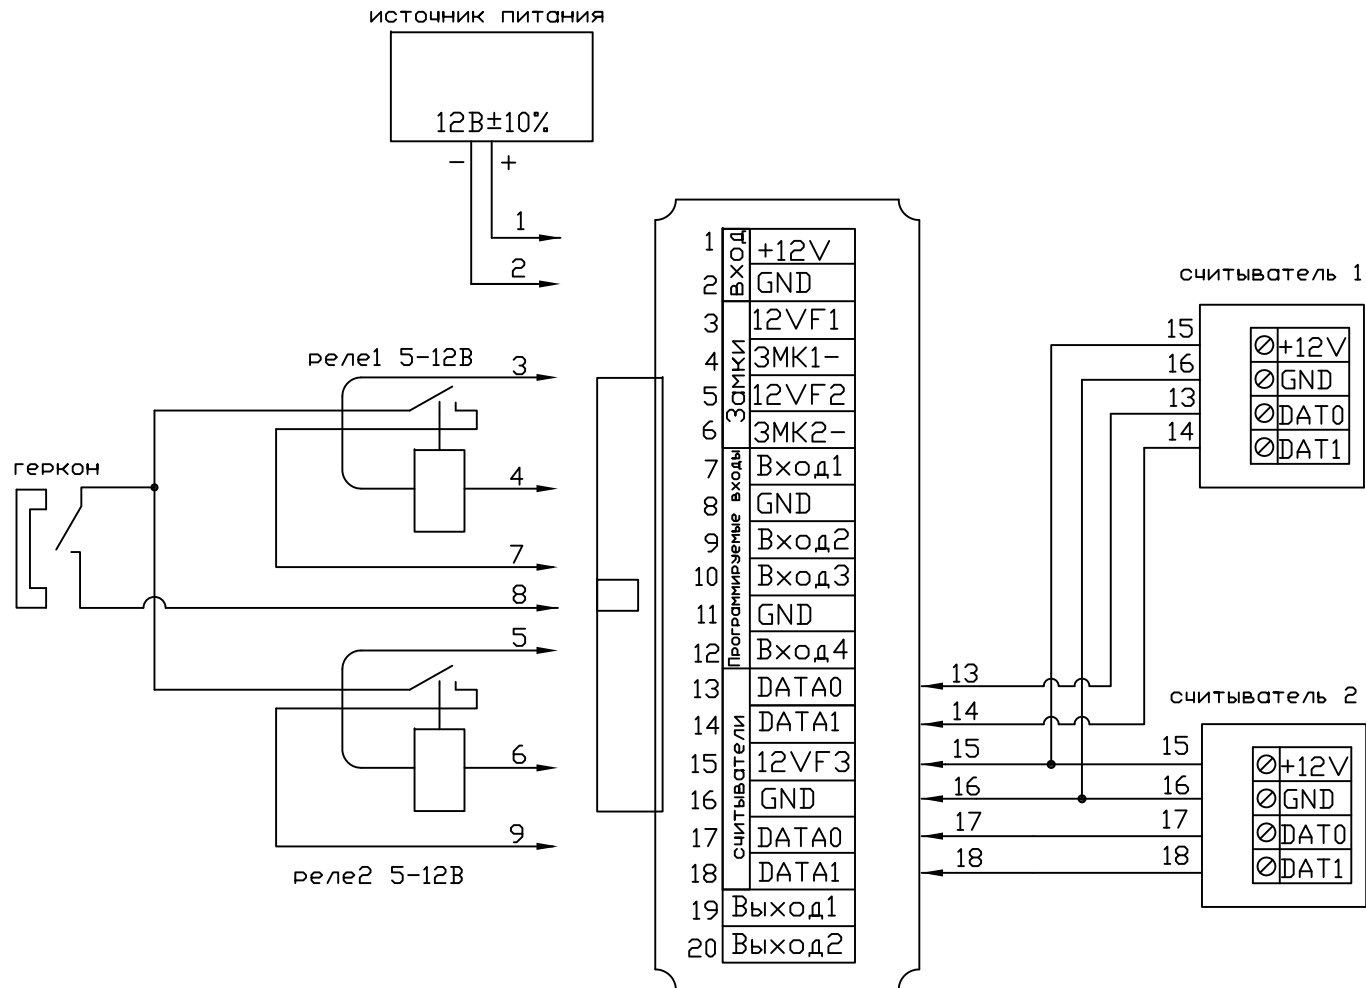

Подключение контроллера ЭРА-500 к картоприемнику Арго CR-04Р

